

EASI-SPEAK Bedienungsanleitung

Wichtige Informationen


- Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Das Easi-Speak® enthält eine nicht austauschbare aufladbare Batterie.
- Nicht versuchen, die Batterie zu entfernen.
- Das Easi-Speak darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Wenn es zu einer elektrostatischen Entladung kommt, funktioniert Ihr Easi-Speak möglicherweise nicht mehr richtig. Schalten Sie es in diesem Fall aus und wieder ein, um es zurückzusetzen.
- Wenn das Gehäuse geöffnet wird, erlischt die Garantie.
- Datenverluste auf dem Gerät und Folgeverluste von Daten sind von der Garantie nicht gedeckt.

Batterievorkkehrungen


- Stellen Sie vor dem Austausch der Batterie bitte sicher, dass das Produkt abgeschaltet ist.
- Verwenden Sie zum Ausbau der Sicherungsschraube für den Zugang zum Batteriefach bitte das entsprechende Werkzeug.
- Tauschen Sie die Batterie(n) gegen die richtige(n) Batterie(n) aus.
- Führen Sie die Batterie(n) mit der richtigen Polarität ein - weitere Informationen hierzu siehe bitte unten stehende Abbildung.
- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Zerlegung.

Bedienelemente des Easi-Speak

Zur Bedienung des Easi-Speak werden drei Tastengruppen verwendet.

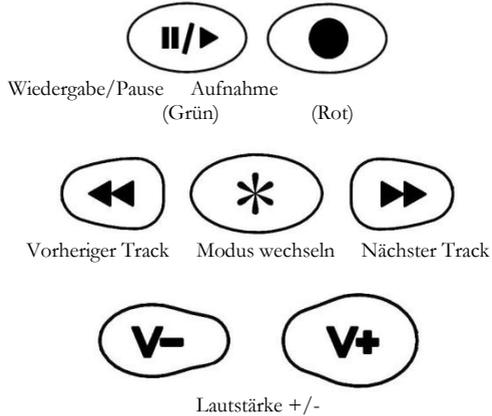

Informationen zum Easi-Speak

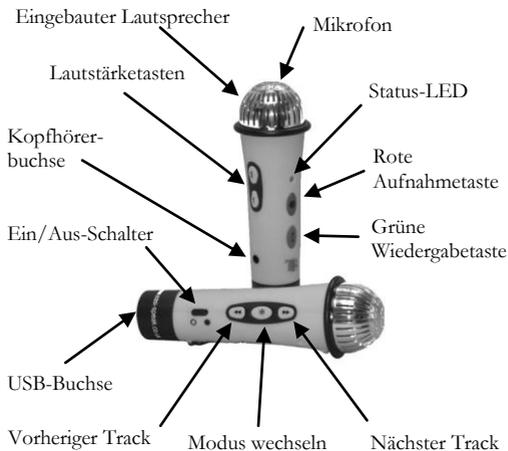

Aufnahme und Wiedergabe des ersten Tracks

- Schalten Sie das Easi-Speak ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter bewegen, bis die Status-LED orange (konstant oder blinkend) aufleuchtet. Dies zeigt an, dass das Gerät sich im Standby-Betrieb befindet.

- Drücken Sie kurz die rote Aufnahmetaste. Die Farbe der Status-LED ändert sich zu rot, um anzuzeigen, dass eine Aufnahme läuft.
- Sprechen oder singen Sie deutlich aus 15 bis 30 cm Entfernung von oben mindestens 2 Sekunden lang in das Mikrofon.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rote Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden und als letzten Track zu speichern. Die Status-LED leuchtet wieder orange (konstant oder blinkend).
- Sie können auch die rote Aufnahmetaste während der gesamten Aufnahme gedrückt halten und loslassen, um die Aufnahme zu beenden.
- Drücken Sie die grüne Wiedergabetaste, um den Track abzuspielen. Die Status-LED leuchtet grün, während der Track wiedergegeben wird.
- Wenn der Track beendet ist, kehrt das Easi-Speak in den Standby-Modus zurück und die Status-LED leuchtet orange.
- Das Easi-Speak speichert keine Aufnahmen mit einer Dauer von unter 2 Sekunden. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Aufnahme lang genug ist.

Aufnahme- und Wiedergabemodi

Das Easi-Speak kann Dateien in zwei Formaten aufnehmen und wiedergeben: MP3- oder WAV-Dateien. Je nach Anwendung können Sie eines der beiden Formate verwenden. Die meisten Podcasts sind z. B. MP3-Dateien, sodass Sie zum Aufnehmen von Podcasts am besten dieses Format verwenden. Drücken **und halten** Sie die Modustaste gedrückt, um zwischen den beiden Modi umzuschalten.

Status-LED

Die Status-LED zeigt den aktuellen Betriebsstatus des Easi-Speak an. Lesen Sie die folgenden Hinweise, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

- Orange blinkend: Bereit zur Wiedergabe/
Aufnahme einer MP3-Datei
- Konstant orange leuchtend: Bereit zur Wiedergabe/
Aufnahme einer WAV-Datei
- Konstant grün leuchtend: Wiedergabe (oder vollständig
geladen)
- Grün blinkend: Pause
- Konstant rot leuchtend: Aufnahme
- Rot blinkend: Speicher nahezu voll
- Rot/grün blinkend: Aufladen
- Orange/grün blinkend: Batterie entladen

Anhalten oder Stoppen eines Tracks

- Drücken Sie die grüne Wiedergabetaste, um einen Track abzuspielen. Die Status-LED leuchtet konstant grün.
- Drücken Sie die grüne Wiedergabetaste erneut, um den Track an der aktuellen Wiedergabeposition anzuhalten. Die Status-LED blinkt grün.

- Drücken Sie die grüne Wiedergabetaste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Um die Wiedergabe eines Tracks zu stoppen, halten Sie die grüne Wiedergabetaste 2 Sekunden gedrückt.

Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf

- Während laufender oder angehaltener Wiedergabe eines Tracks:
- Drücken und halten Sie die Nächster Track- oder Vorheriger Track-Taste gedrückt.
- Die Status-LED beginnt grün zu blinken und bewegt sich schnell im aktuellen Track.
- Wenn Sie die Taste loslassen, wird die Wiedergabe oder Pause-Schaltung an der neuen Position im Track fortgesetzt.
- Die Wiedergabeposition verbleibt stets im aktuellen Track.

Navigieren zwischen Tracks

- Während laufender oder angehaltener Wiedergabe eines Tracks:
- Drücken Sie die Vorheriger Track- oder Nächster Track-Taste, um zum ausgewählten Track zu gelangen.
- Sie können den Track nicht ändern, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Löschen eines Tracks

- Während ein Track angehalten ist:
- Drücken und halten Sie die rote Aufnahmetaste gedrückt.
- Die Status-LED blinkt und leuchtet wieder orange.
- Der Track wird aus dem Speicher gelöscht.
- Löschen Sie keine Dateien, wenn die Batterie entladen ist.

Laden der Batterie

Das Easi-Speak wird mit einer teilweise aufgeladenen Batterie geliefert und kann sofort verwendet werden. Um die Batterie aufzuladen, kann der USB-Anschluss an einen aktiven Computer oder das Ladegerät angeschlossen werden. Es wird keine Software benötigt:

- Schließen Sie das Easi-Speak an den USB-Anschluss des Computers oder das Ladegerät an.
- Die Status-LED blinkt rot und grün (oder orange, wenn das Gerät an das separate Ladegerät angeschlossen ist).
- Wenn das Easi-Speak vollständig geladen ist, leuchtet die Status-LED konstant grün.
- Das Laden einer vollständig entladenen Batterie dauert ca. 4 Stunden.

Anschluss an einen PC oder Apple Macintosh-Computer

- Ziehen Sie die Kappe vom USB-Stecker ab und schalten Sie das Easi-Speak aus.
- Schließen Sie das Easi-Speak an einen freien USB-Anschluss an.
- Bei der ersten Verbindung des Easi-Speak mit einem PC werden die Treiber installiert. Der PC muss je nach dem Betriebssystem möglicherweise neu gestartet werden.
- Wenn um den USB-Anschluss herum nicht genug Platz vorhanden ist, verwenden Sie das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel.
- Der PC oder Macintosh erkennt das Gerät als USB-Massenspeichergerät und zeigt es im Dateieexplorer-Fenster als Wechseldatenträger an.

- Die aufgenommenen Tracks werden im Ordner MIC_REC gespeichert. Verwenden Sie diesen Ordner auch, um MP3- oder WAV-Dateien zur Wiedergabe auf das Easi-Speak zu kopieren.
- Sie können vom Computer aus Dateien auf dem Easi-Speak direkt löschen, hinzufügen oder formatieren.

Installation und Verwendung von Audacity

- Audacity ist eine kostenlose Software mit offenem Quellcode zum Aufnehmen und Bearbeiten von Sounds. Die Software ist für Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux und weitere Betriebssysteme erhältlich.
- Schließen Sie das Easi-Speak an den PC oder Macintosh an und wechseln Sie zum Ordner „Audacity“ (enthält Release 1.2.6).
- Führen Sie unter Windows die Datei *audacitywin.exe* aus.
- Führen Sie unter Mac OS/X (PPC) die Datei *audacitymac.dmg* aus.
- Möglicherweise ist es am einfachsten, wenn Sie den Ordner zuvor auf Ihren PC oder Macintosh-Computer kopieren.
- Anleitungen, aktuelle Versionen aller Betriebssysteme und Lizenzinformationen für Audacity finden Sie unter <http://audacity.sourceforge.net>

Technische Daten

- Aufnahme direkt im Dateiformat MP3 oder WAV
- 128 MB Flash-Speicher, bis zu 4 Stunden Aufnahme
- MP3: Bit-Rate: 128 KBit/s (44-kHz-Abtastung)
Max. Dauer: Ca. 2 Stunden
- WAV: Format: IMA ADPCM
Bit-Rate: 64 KBit/s (4 Bits pro Abtastung)
Max. Dauer: Ca. 4 Stunden
- Um eine maximale Aufnahmezeit zu erzielen, löschen Sie die Ordner „Audacity“ und „User manual“. Dadurch gewinnen Sie zusätzlichen Speicherplatz.
- Eingebaute Lithium-Ionen-Polymer-Batterie (200 mAh)
- 28-mm-Lautsprecher und Mikrofon an der Oberseite
- 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
- Leistungsaufnahme:
 - 60 mA im Standby-Betrieb
 - 70 bis 80 mA Aufnahme
 - 70 bis 120 mA Wiedergabe (abhängig von der Lautstärke)
- Batteriebensdauer ca. 3 Stunden Aufnahme oder Wiedergabe
- Maße: 130 mm lang, 40 mm Durchmesser am dicksten Punkt

Störungshilfe

Das Easi-Speak ist für einen zuverlässigen Betrieb bei normalem Gebrauch ausgelegt. Dennoch können Probleme auftreten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie sich an den technischen Support wenden:

Problem	Status-LED blinkt beliebig
Lösung	Batterie entladen. Batterie laden
Problem	Anfang oder Ende einer Aufnahme fehlt


Lösung	Das Easi-Speak blendet bei der Aufnahme und Wiedergabe automatisch ein und aus: Fügen Sie der Aufnahme daher am Anfang und am Ende immer ein bis zwei Sekunden hinzu.
Problem	Dateien beschädigt oder Tasten funktionieren nicht
Lösung	Laufwerk in Windows formatieren (verwenden Sie das Format FAT, nicht FAT32)
Problem	LED blinkt während der Aufnahme rot
Lösung	Der Speicher ist voll. Einige Dateien löschen
Problem	Bestimmte Tracks werden nicht abgespielt
Lösung	Die Tracks wurden vermutlich im anderen Format aufgenommen. Schalten Sie das Format zwischen MP3 und WAV um.
Problem	Status-LED leuchtet nicht
Lösung	Batterie vollständig entladen. Aufladen

Unterstützung und Garantie

Wir gewähren für dieses Produkt eine einjährige Garantie auf Probleme, die bei normalem Gebrauch auftreten. Bei unsachgemäßem Gebrauch des Easi-Speak® oder Öffnen des Geräts erlischt die Garantie. Datenverluste auf dem Gerät und Folgeverluste von Daten sind von der Garantie nicht gedeckt. Die Batterie kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.

Alle von der Garantie nicht gedeckten Reparaturen sind kostenpflichtig.

Made in China



WARNUNG! Aufgrund von Kleinteilen nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr